

# KNAUF DANOloft - Pose en plafond sur ossature métallique\*




Notice de pose - Mars 2023

Knauf DANOloft sont des dalles acoustiques en plâtre peintes.

Ces dalles ont un aspect épuré et sont rapides à mettre en oeuvre. Elles présentent grâce à leur micro perforations d'excellentes propriétés acoustiques.

\*Possibilité de pose sur tasseaux bois (60x22).

Propriétés		Unité de valeur
Dimensions	Epaisseur	12,5 mm
	Largeur	600 mm
	Longueur	600 mm / 1200 mm
	Poids	9,2 kg/m <sup>2</sup>
Perforations	Dimensions	3,5 x 3,5 mm
	Taux de perforations	17,20%
Bords	Joint creux	Bord à bord
Surface	Peinture blanche mat	9003 RAL

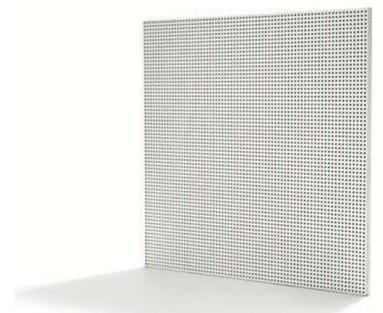


## OUTILS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE:



## ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE:




## OUVERTURE DES PAQUETS:

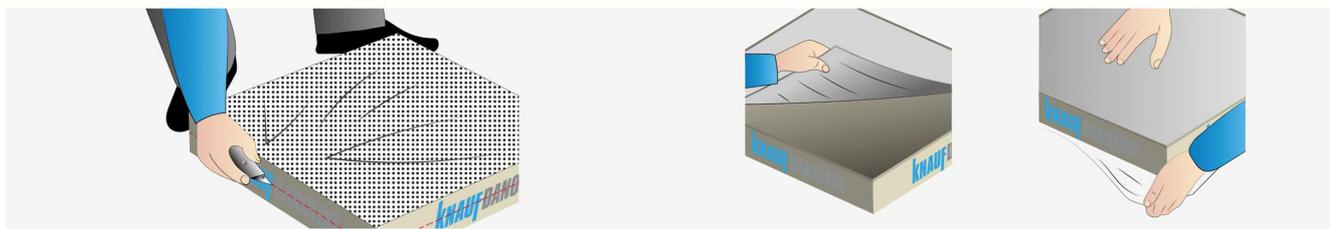

Couper l'emballage en plastique en passant un couteau le long des côtés de l'emballage.

Retirer l'emballage en plastique..

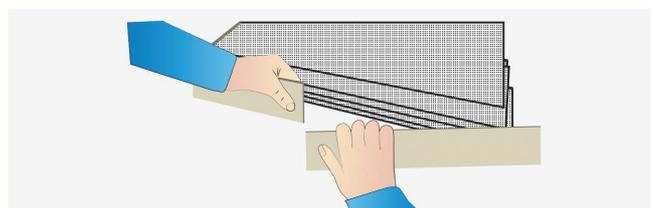

Enlever le carton des dalles

# KNAUF DANOloft - Pose en plafond sur ossature métallique


Notice de pose - Mars 2023

# KNAUF


## MISE EN OEUVRE:

### 1 MISE EN OEUVRE DES OSSATURES:


Pose des rails UD60 en périphérie et fixation dans le support des suspentes réglables **entraxe max. 900 mm, portée 1200 mm.**

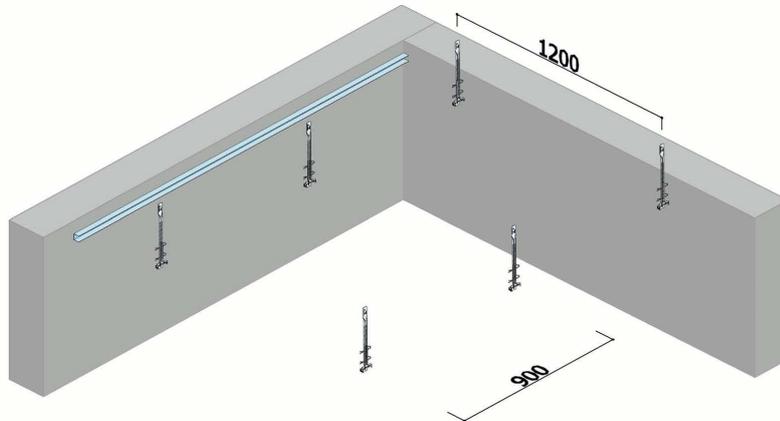

### 2 Fixation des ossatures primaires CD60 entraxe 900 mm, portée 1200 mm.

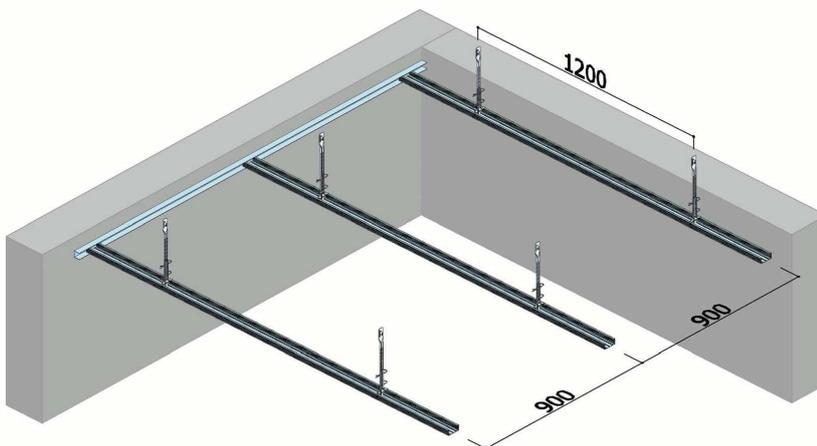

### 3 Fixation des ossatures secondaires CD60 (entraxe 300 mm) sous les ossatures primaires CD60 à l'aide des cavaliers de liaison.

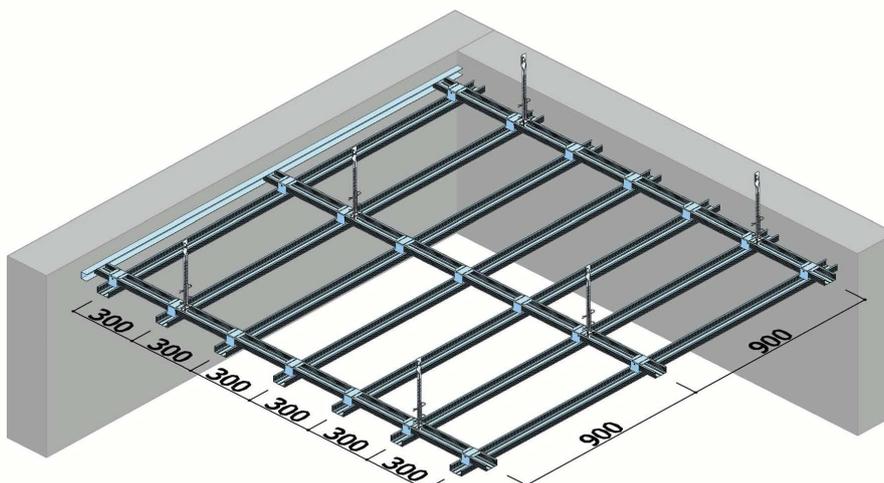

# KNAUF DANOloft - Pose en plafond sur ossature métallique




Notice de pose - Mars 2023


## 4 Pose des panneaux:

La pose des panneaux peut s'effectuer en pose alignée ou en pose à joint de pierre.  
Les premiers panneaux seront fixés au centre de la pièce.

Pose alignée

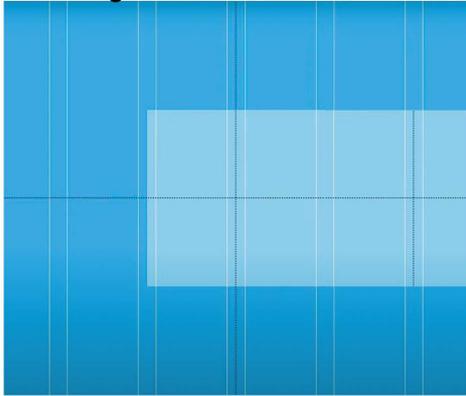


Pose à joint de pierre

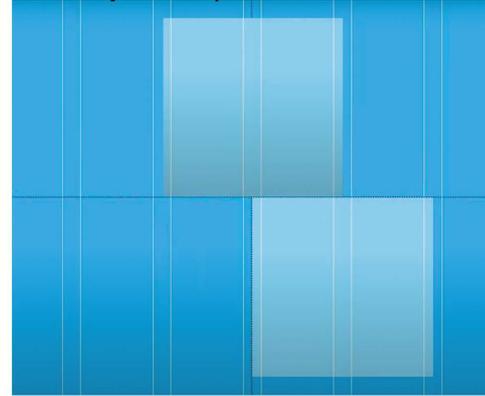


## 5 Fixation des panneaux:


Mise en place des vis. Insérer les vis dans la deuxième perforation.  
8 vis par panneau de dimension 600 x 600 mm.  
13 vis par panneau de 1200 x 600 mm.

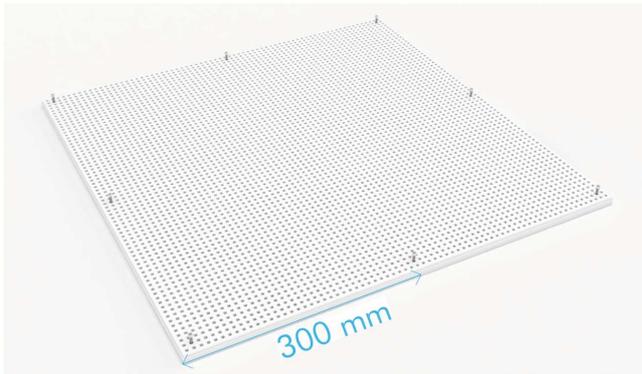

1200 x 600 mm

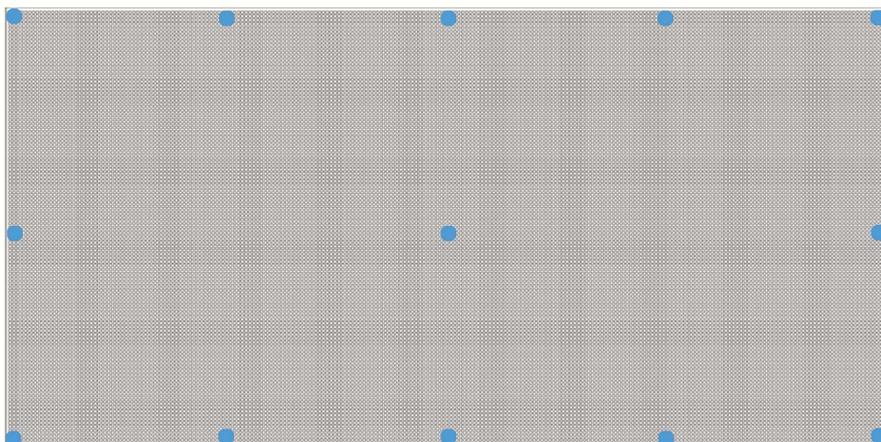

600 x 600 mm



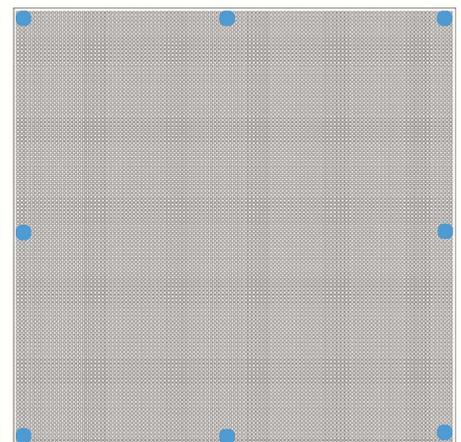


# KNAUF DANOloft - Pose en plafond sur ossature métallique


# KNAUF

Notice de pose - Mars 2023

- 6 Ajustement des panneaux en périphérie:**  
Couper les panneaux 2-3 mm plus court .  
Couper le panneau à l'aide d'une scie à dents fine et poncer le bord avec du papier abrasif fin.

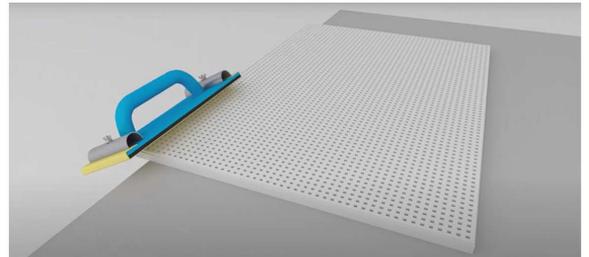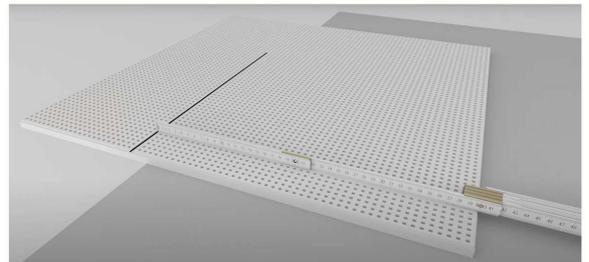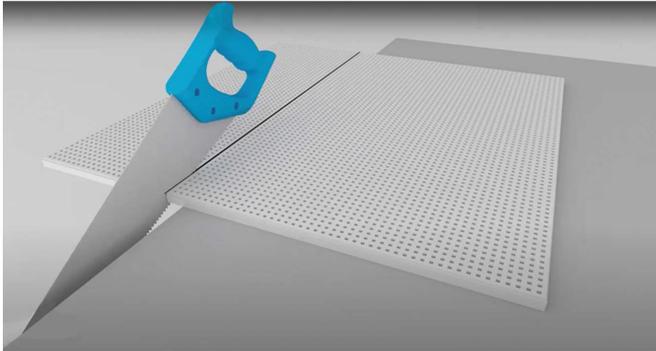

- 7 Vissage des panneaux périphériques:**  
Visser les vis dans les quatrième ou cinquième rangées de perforations du panneau pour faciliter la fixation.

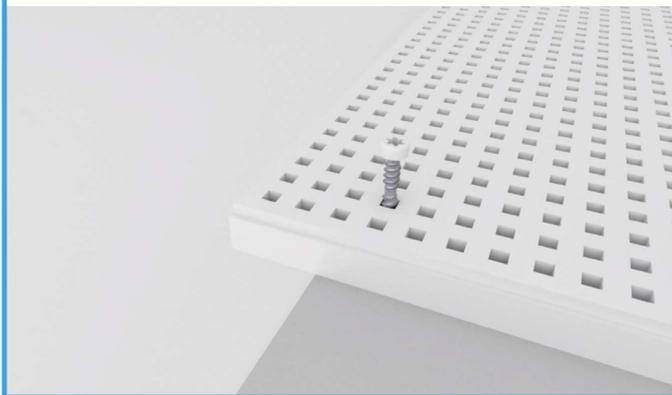

- 8 Finition des panneaux en périphérie:**  
Finition du joint périphérique du panneau à l'aide d'un mastic acrylique.

